


Unik Funkis  
Arkitektoniske vinduer og døre

VINDUES  
INDUSTRIEN

**Håndværker- & Brugervejledning**  
GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE  
VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU


Træ/alu & Træ, oplødsning og fugeanvisning:  
Der skal altid være oplodning under sidekarme og lodposte.

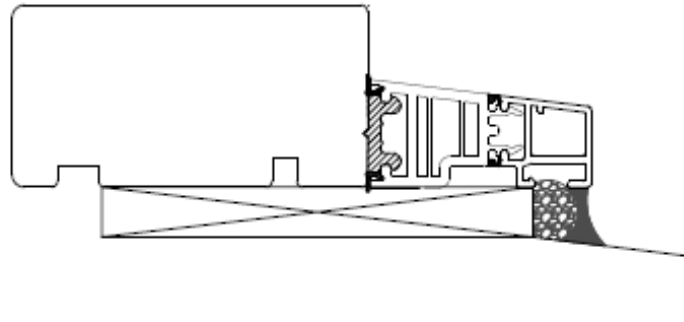

**\*\*Bemærk ved montering af løst leveret glas\*\***  
For at gøre elementet indbrudshæmmende skal glasmonteringen være udført så ruden klæbes på mindst 4 punkter mellem glas og indvendig side af fals. Afstanden mellem punkterne må ikke være over 1000 mm.



Træ/alu & Træ, fastgørelse:  
Fastgørelse til murværk skal udføres i karmfalsen med stort skruehoved.  
Døre fastgøres igennem eller ved hængsler.  
Der skal oplødses bag fastgørelsespunkter.

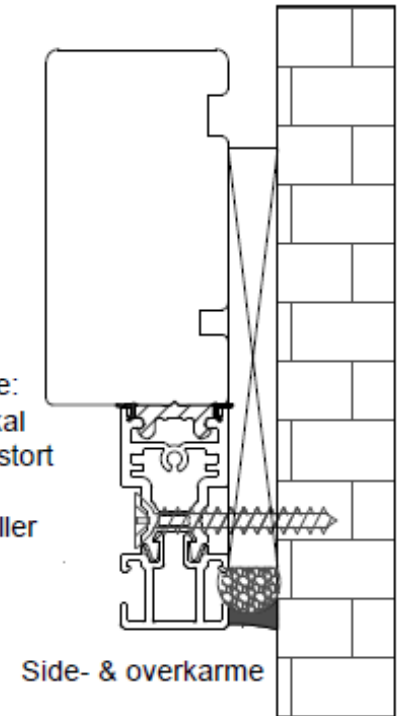

## ANVISNING!

Der skal som hovedregel anvendes tekniske hjælpemidler til løft af vinduer og døre

Vejl. vægtgrænser ved håndtering i underarmsafstand

Under 15 kg	!	!	✓
15-35 kg	⚡	!	✓
Over 35 kg	⚡	⚡	✓

For yderligere information henvises til "Håndværker & Brugervejledning"

Unik Funkis  
Arkitektoniske vinduer og døre

VINDUES  
INDUSTRIEN

**Håndværker- & Brugervejledning**  
GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE  
VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ